



Freiwillige Feuerwehr Landsberg am Lech



Pumpenbedienung
Landsberg 40/2

Pumpeninbetriebnahme 40/2



- Getriebe in Neutralstellung
- Federspeicherbremse zu
- Blinddeckel an Seitenabgängen öffnen
- Niederschraubventile für Abgänge am Pumpenbedienstand schließen


Pumpeninbetriebnahme 40/2




Wasserabgänge mit gelben
Blinddeckeln sind für
Wasser und Schaum

Wasserabgänge mit Silbernen
Blinddeckeln sind nur für Wasser

Pumpeninbetriebnahme 40/2

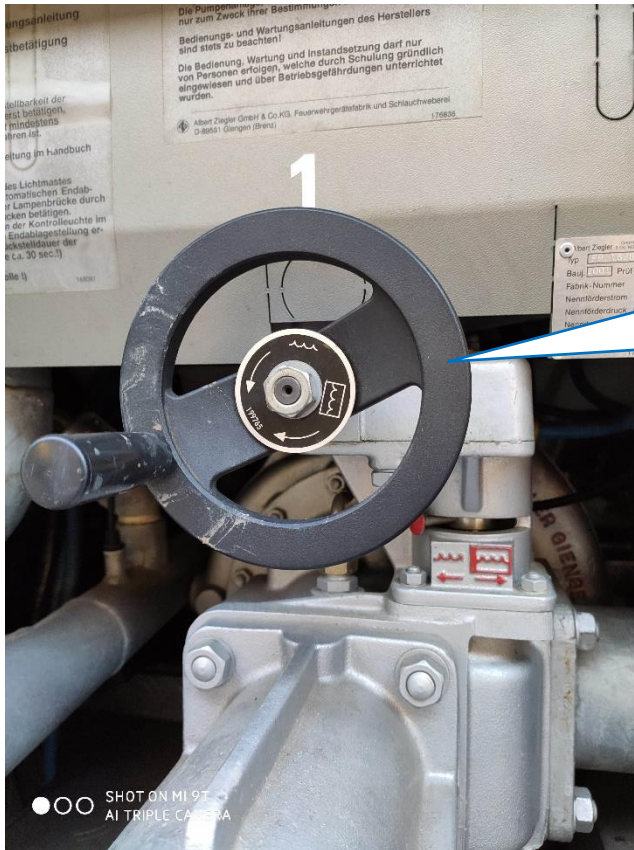

Pumpeninbetriebnahme 40/2

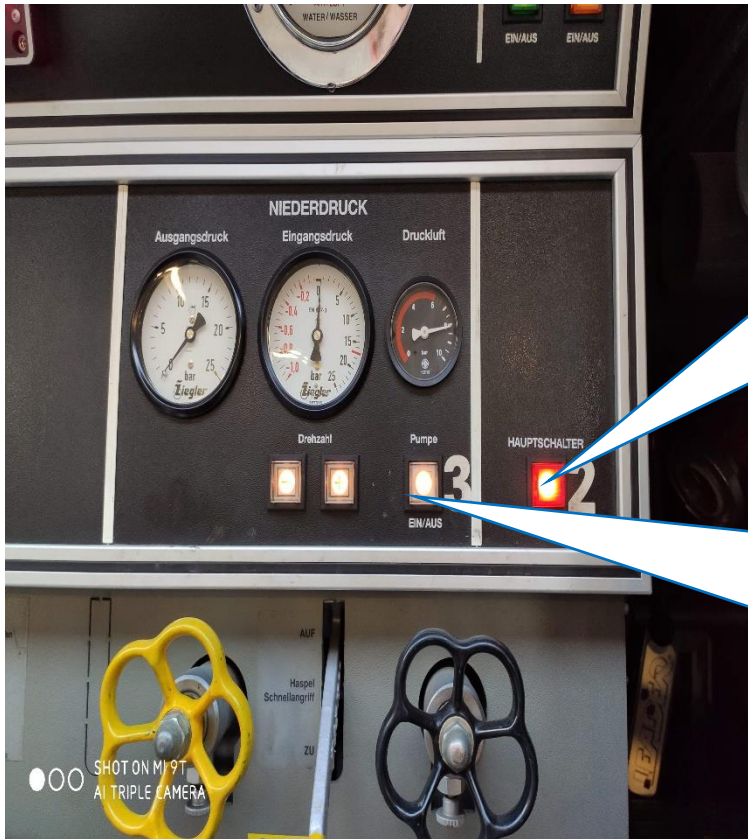

- Hauptschalter (2) betätigen
- System fährt hoch

- Taster Pumpe (3) betätigen
- Pumpe fährt hoch und ist Betriebsbereit
- Wasser auf allen Abgängen

Pumpeninbetriebnahme 40/2



- Mit den Tasten +/- gewünschten Druck einstellen

- Mit Drehrad gewünschten Druck einstellen
- Mit Taster Ein/Aus Tourmat aktivieren

Pumpeninbetriebnahme 40/2



- Für Schnellangriff Taste Zumischung (4) betätigen


Pumpeninbetriebnahme 40/2



- Zum öffnen des Schnellangriff Hebel nach oben
- Zum schließen Hebel nach unten

Über den Schnellangriff kann Wasser und Schaum abgegeben werden


Pumpeninbetriebnahme 40/2

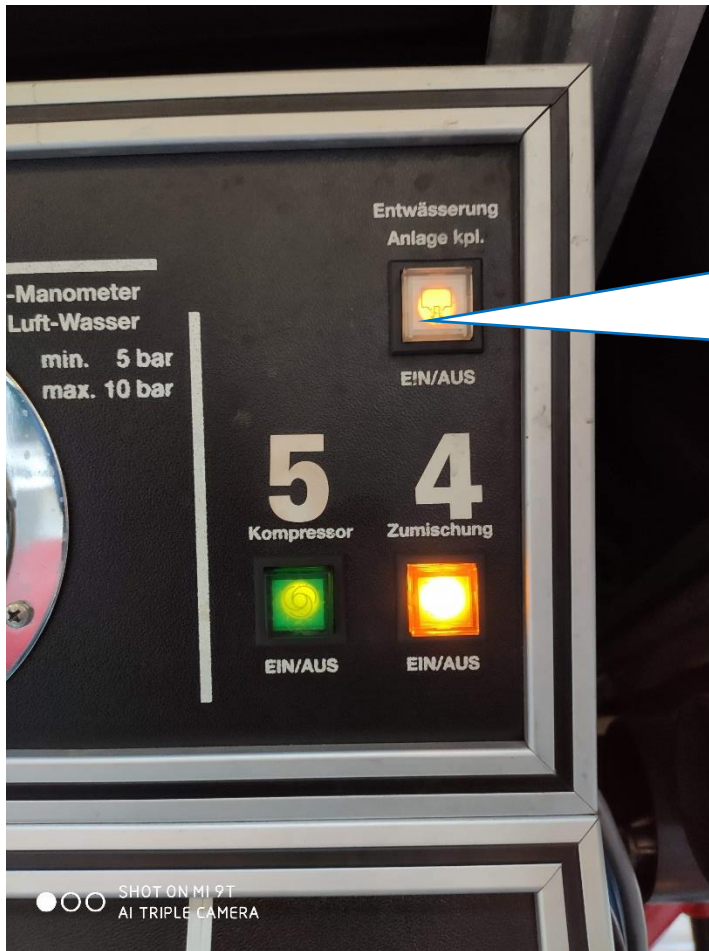

- Taster für Pumpe entwässern

Taster muss nach der Entwässerung wieder deaktiviert werden, sonst bleibt er an.

Pumpeninbetriebnahme 40/2

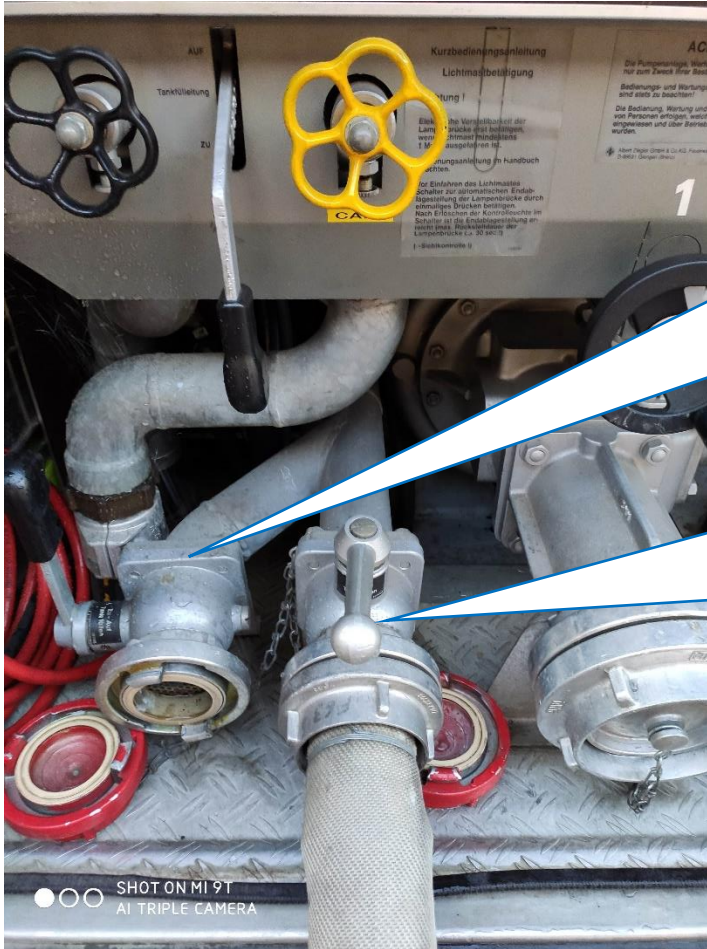

- Anschluss für Tankfüllen oder Hydrantenbetrieb

- Anschluss für Tankfüllen oder Hydrantenbetrieb